

# Łóżeczko dziecięce rosnące dla bliźniąt



**Instrukcja montażu i obsługi**

**Uważnie przeczytaj i zachowaj na przyszłość**

# Spis treści

Zasady bezpieczeństwa.....	2
Pielęgnacja produktu.....	2
Kompletacja.....	3
Montaż .....	5

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

### OSTRZEŻENIE 1

Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, na przykład, kominków elektrycznych, gazowych itd.

### OSTRZEŻENIE 2

Nie używaj produktu, jeżeli jakakolwiek część jest złamana, zniszczona lub jej brakuje, używaj tylko części zamiennych, które są wykorzystywane przez producenta łóżeczka.

### OSTRZEŻENIE 3

Nie można umieszczać łóżeczka w pobliżu obiektów, które mogą spowodować uwięzienie kończyn lub udusić, takich jak sznurki, druty, kable itd.

- Łóżeczko jest gotowe do użycia, gdy wszystkie mechanizmy są dobrze zainstalowane, wytrzymałość wszystkich uchwytów trzeba sprawdzać każdego razu przed użyciem

- Rysunek montażu, wykaz i opis wszystkich elementów i instrumentów wymaganych do montażu, schemat umieszczania śrub i innych elementów mocujących są wymagane do prawidłowego stosowania produktów.








## PIELĘGNACJA PRODUKTU





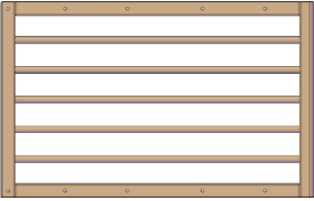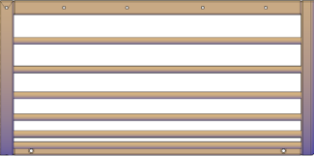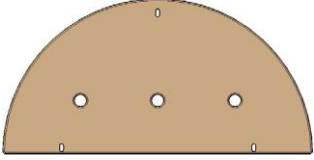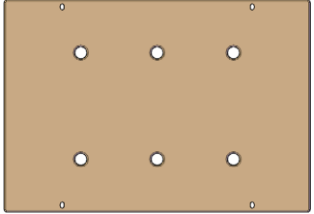

- Meble zaleca się wykorzystywać w pomieszczeniach o wilgotności powietrza 50-55% oraz przy temperaturze nie niższej +15 C°.

- Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że wszystkie wkręty są dokładnie dokręcone.

- Jeden raz na miesiąc rób kontrolę wszystkich połączeń mocujących, dokręć luźne wkręty.

## KOMPLETACJA

Nr	Element	Obrazek	Ilość
1	Krata prostokątna	 A rectangular wooden slat with six horizontal rungs and four vertical end rails. There are small circular holes at the intersections of the rungs and rails.	4
2	Krata ćwierć koła	 A wooden slat with a quarter-circle top edge and a straight bottom edge. It has six horizontal rungs and four vertical end rails. There are small circular holes at the intersections.	4
3	Dno półokrągłe	 A semi-circular wooden base with three circular holes along its curved edge and four small holes along its straight edge.	2
4	Dno prostokątne	 A rectangular wooden base with six circular holes arranged in two rows of three.	2
5	Krata rozdzielająca	 A wooden slat with eight vertical rungs and four vertical end rails.	2
6	Nóżka	 A long, narrow wooden leg with four circular holes along its length.	4
7	Rozpórka	 A long, narrow wooden spreader with two circular holes along its length.	6


Nr	Element	Obrazek	Ilość
8	Podpora		2
9	Nakrętka zabezpieczająca		12
10	Nakrętka-beczułka		28
11	Śruba M6x30		12
12	Śruba M6x50		4
13	Śruba M6x60		48
14	Śruba M6x80		8
15	Sześcián		2

### Dodatkowe opcje

16	Tulejka plastikowa dla kółka*		4
17	Kółko*		4

\*plastikowe tulejki dla kółek i kółka są w zestawie łożeczka lub można je kupić osobno

1

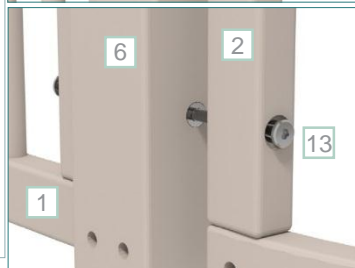

Do nóżki (poz.6) śrubami M6x60 (poz.13), przymocować kratę prostokątną (poz.1) i kratę ćwierć koła (poz.2) za pomocą sześciianu (poz.15).



**Uwaga!**  
Śruby do końca NIE dokręcać




Podobnie, aby połączyć pozostałe elementy (ćwierci koła) i zmontować je między sobą za pomocą śrub M6x60 (poz.13) i nakrętek zabezpieczających (poz.9).







Uwaga!  
Śruby do końca NIE dokręcać.




2

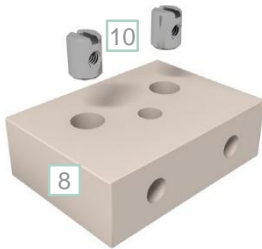

Włóż nakrętki-beczutki (poz.10) do podpór (poz.8), ustaw na żądanym poziomie w ramie łóżka i przymocuj śrubami M6x60 (poz.13) za pomocą sześciianu (poz.15).

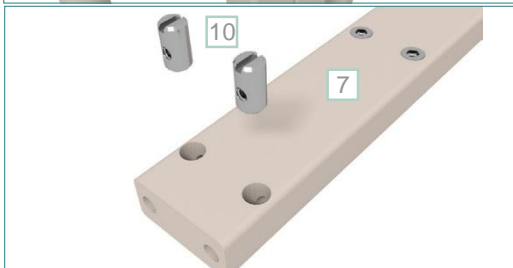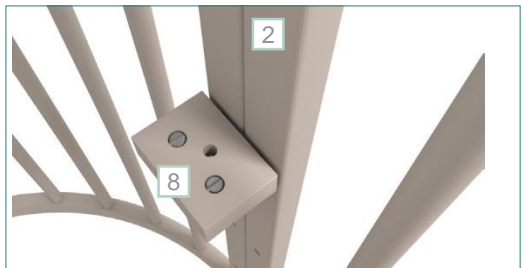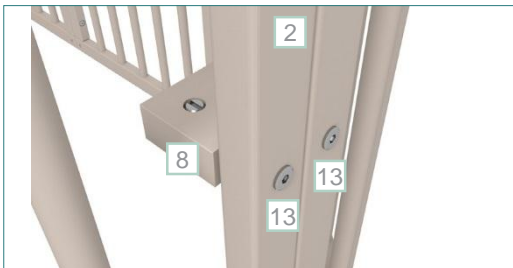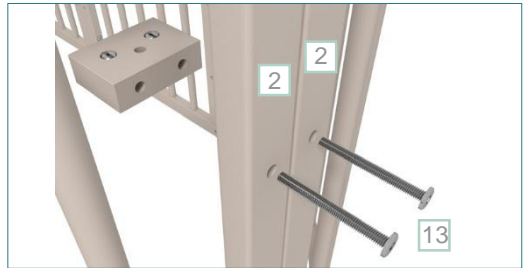


Włóż nakrętki-beczutki (poz.10) do rozperek (poz.7), ustaw na żądanym poziomie w ramie łóżka i przymocuj śrubami M6x60 (poz.13) i poprzez nóżkę (poz.6), śrubami M6x80 (poz.14) za pomocą sześciianu (poz.15).

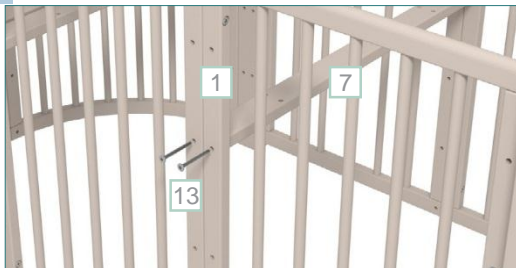

Podobnie przymocuj pozostałe rozpórki na potrzebnym poziomie.



Ustaw elementy dna (prostokątne (poz.4) i półokrągłe (poz.3)) na rozpórkach (poz.7) i podporach (poz.8) i przymocuj śrubami M6x30 (poz.11) i śrubami M6x60 (poz.13) za pomocą sześcianu (poz.15).

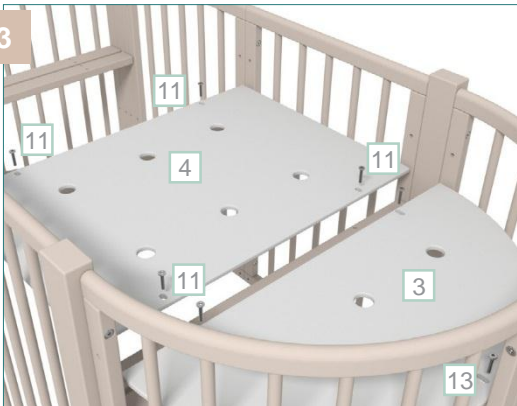


Teraz możesz dokręcić wszystkie śruby.





Jeśli chcesz zainstalować kratę rozdzielającą (poz.5) wtedy odkręć śruby M6x30 (poz.11), w miejscu zamocowania prostokątnego dna (poz.4) i zainstaluj kratę rozdzielającą (poz.5) na to miejsce za pomocą śrub M6x50 (poz.12) i M6x60 (poz.13).

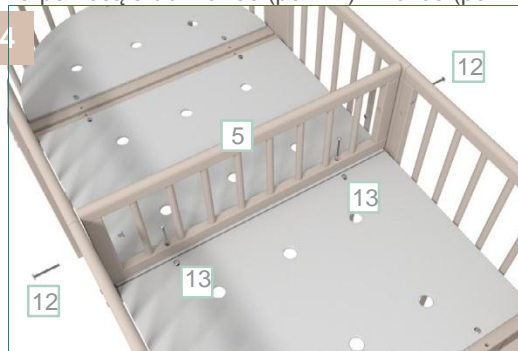



Masz możliwość zmiany poziomu łoża, a także można umieścić go na różnych poziomach.



[artwoodkids@gmail.com](mailto:artwoodkids@gmail.com)

[www.artwoodkids.pl](http://www.artwoodkids.pl)

+48 574 833 844